PRODUKTBESKRIVELSE

N

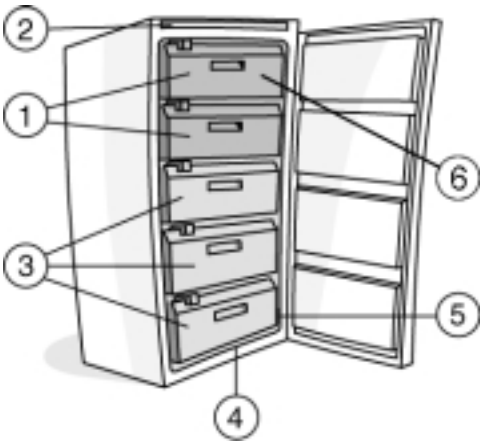

1. Fryseseksjon
2. Betjenings- og kontrollenhet
3. Sone for skuffer og kurver (til å trekke ut eller med dører)
4. Smeltevannskanal (kan trekkes ut)
5. Typeplate (plassert inne i apparatet)
6. Kjøleelementer (innvendig) - enkelte versjoner.

oppbevaringssone

innfrysningssone

Merk: utformingen av skuffer og tilbehør kan variere fra modell til modell.

Betjeningspanel (avhengig av modell)

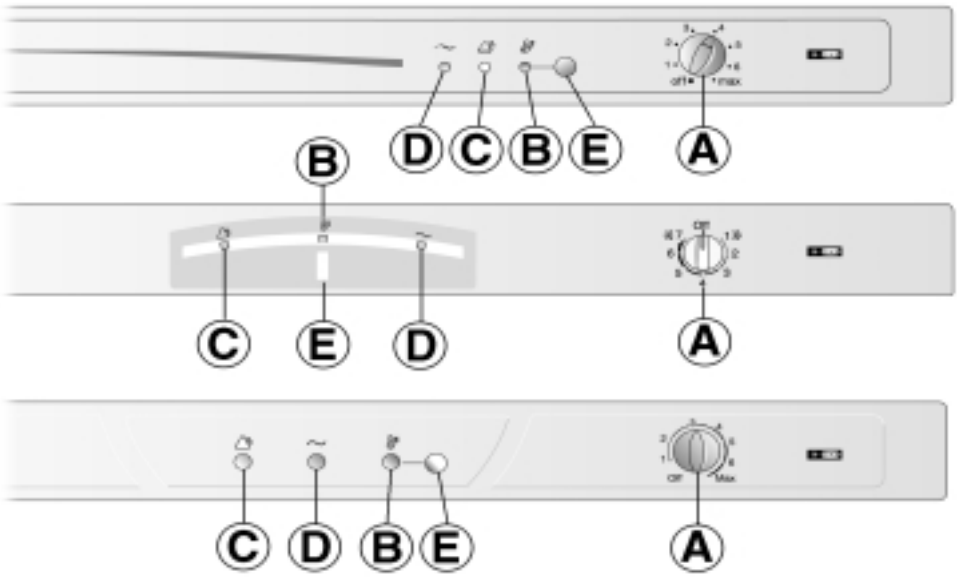

A Termostatbryter.
B Gult lys: viser at funksjonen Hurtig innfrysning er aktivert.
C Rødt lys: når det er på, betyr det at temperaturen i fryseren er for høy.
D Grønt lys: viser at apparatet er tilkoblet strømnettet.
E Knapp for aktivering av funksjonen Hurtig innfrysning.

PRODUKTBESKRIVELSE

Regulering av temperaturen i fryseren

Anbefalt driftstemperatur i apparatet, -18°C, er forhåndsinnstilt fra fabrikken.
Det er mulig å endre temperaturinnstillingen på følgende måte:

- Drei termostatbryteren **A** til stillingen **1/Min** dersom du ønsker en mindre kald oppbevaringstemperatur.
- Drei termostatbryteren **A** til stillingen **7/Max** dersom du ønsker en kaldere oppbevaringstemperatur.
- Drei termostatbryteren **A** til stillingen ● for å slå av fryseren (strømtilførselen til apparatet avbrytes ikke).

Alarmmeldinger

	Feilmelding	Årsak	Løsning
Temperatur-alarm	Det røde lyset er tent **C**	Temperaturen i apparatet er høyere enn -12°C	Trykk inn knappen **E** til temperaturen er kommet under -12°C